




- 2. Power Indicator Light
 Témon de fonctionnement
- 3. Heat Settings
- Réglages de chaleur 4. Handle
- Poignée
- 5. Stable Feet Pieds stables
- 6. Tip-Over Switch (under unit) Interrupteur en cas de renversement (sous l'appareil)
- 7. Front/Back Grilles Grillages avant et arrière

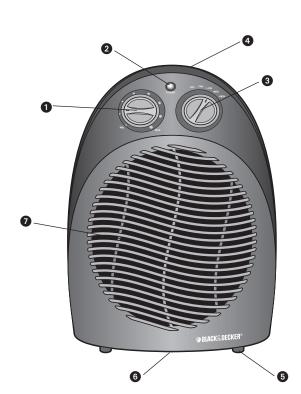

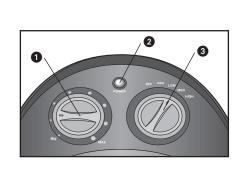

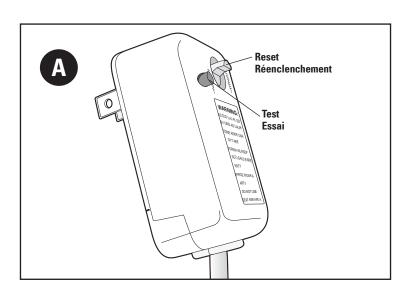

How to Use

This appliance is intended for household use only.

The (AST) Advanced Safety Technology™ system features unique technology built into your heater that offers protection detailed in the "Special Features" section. Included in AST is †Fire Shield™ Line Cord Protection. Built into the line cord, the Fire Shield™ Line Cord Protection has an Anti-Electric Shock Device and prevents electrical fires by shutting down the unit if the cord is damaged. The Fire Shield™ Line Cord Protection is equipped with a test button to check operation:

- 1. Press the Reset button on the line cord safety device (A).
- 2. Plug the appliance into a regular AC electrical outlet.
- 3. Press the Test button and the Reset button will pop out (see A). This verifies that the safety device is operating properly. Should the Reset button not pop out, do not use the unit. Return it immediately for service. Follow directions below. If the unit does not come on, press Reset again.

Repeat this procedure each time you use this appliance to confirm that the safety device is operational. At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you MUST press the Reset button on the †Fire ShieldTM Line Cord Protection safety device to reactivate the circuit.

IMPORTANT:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear.

This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the airflow grille openings won't be obstructed. Keep all combustible materials such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains at least 3 feet (.9 m) away from the heater. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

CAUTION: Be sure no other appliances are plugged into the same circuit with this heater/fan. A circuit overload could occur.

- 1. Be sure the dial is in the OFF position before plugging the unit in. Plug into an AC outlet. Select the appropriate setting for your room size: Low for a small (approx. 10'x10'/3mx3m), Medium for a medium (approx. 12'x12'/ 3.8mx3.8m), or High for a large (approx. 12'x16'/ 3.8mx5m) room. The Power Indicator light will come on.
- 2. **Turn the Thermostat Control to MAX to activate the Heater**. Once the desired room temperature is achieved, lower the Thermostat Control toward MIN until you hear a click. Leave the Thermostat Control at this position since the Heater will automatically cycle on and off to maintain your chosen room temperature.
- 3. To use as a fan without heat, move the dial to FAN ONLY and the Thermostat Control toward HIGH until the fan begins to operate. No heating will occur in this mode.

SPECIAL FEATURES and the Advanced Safety Technology (AST)

- 1. This unit is equipped with a Safety Auto Off, plus a safety Thermal Fuse. If the unit experiences excessive heat, the Safety Auto Off will shut off the unit.
- 2. The **Motion-Off Detection Feature** will cut the power if the unit falls over in any direction or is lifted (such as if you move it to another part of the room). The **Tip-Over Switch** will cut the power if the unit is knocked over forward or backward (for example, if a pet accidentally tips it over). Both are controlled by the Tip-Over Switch on the bottom of the unit. Do not attempt to defeat this safety feature.
- 3. The Power Indicator Light shows that the Heater is switched on and operating. It continues to glow even if the thermostat has cycled and the heating elements are off. Note that even though this unit has a **Cool-Touch Housing**, both the front and back grilles will get hot. Be careful not to touch them.

Care and Cleaning

This appliance is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of the unit. It contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Always turn the unit Off, unplug, disconnect the cord from the outlet, and allow the heater to cool completely before cleaning.
- 2. To clean the exterior, use a soft dry cloth or one moistened with a mild detergent to wipe the outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleansers. Dry surfaces thoroughly before using the heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean away dust.

CAUTION: DO NOT immerse the heater in water or allow water to drip into the interior of the heater, as this could create an electric shock hazard.

3. Store the heater in a dry area. Gather the power cord in loops and secure it with a twist tie. Don't let the power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended be the main source of heat.

Utilisation

L'appareil est concu pour une utilisation domestique seulement.

Le système de sécurité de pointe (AST) consiste en une technologie exclusive intégrée au radiateur qui offre une protection en 8 points décrits dans la rubrique « Caractéristiques particulières ». Ce système comprend la protection du cordon †Fire Shield^{mc} intégrée au cordon. La protection du cordon †Fire Shield^{mc} comporte un dispositif contre les secousses électriques et il prévient les incendies d'origine électrique en arrêtant l'appareil en cas de dommage au cordon. La protection du cordon †Fire Shield^{mc} comporte également un bouton d'essai pour en vérifier le fonctionnement.

- 1. Enfoncer le bouton de remise à zéro du dispositif de sûreté du cordon (A).
- 2. Brancher l'appareil dans une prise de courant secteur standard.
- 3. Enfoncer le bouton d'essai et le bouton de remise à zéro sort (A). On vérifie de la sorte le bon fonctionnement du dispositif de sûreté. Lorsque le bouton de remise à zéro ne sort pas, ne pas utiliser l'appareil. Le faire réparer sans tarder. Respecter les consignes d'utilisation plus bas. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, enfoncer de nouveau le bouton de remise à zéro.

Répéter cette démarche chaque fois qu'on utilise l'appareil afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de sûreté. En tout temps, si l'appareil décèle un risque de secousses électriques, il faut immédiatement le mettre hors tension. Pour restaurer l'alimentation, il FAUT enfoncer le bouton de remise à zéro du dispositif de sûreté du cordon †Fire Shield^{mc} pour réactiver le circuit.

IMPORTANT:

Au cours des premières minutes d'utilisation, l'appareil peut dégager une légère odeur. Il s'agit d'une situation normale qui disparaît rapidement.

Le radiateur est conçu pour servir sur une surface plane et stable (comme sur un plancher, sur le dessus d'une table, sur une étagère ou sur un bureau) dans un endroit où les ouvertures des grilles d'air ne seront pas obstruées. Éloigner les matières combustibles (comme des meubles, des oreillers, de la literie, du papier, des vêtements ou des rideaux) à au moins 90 cm (3 pi) du radiateur. Ne pas s'en servir dans des endroits mouillés ou humides, comme des salles de bain ou des salles de lavage, ni dans un endroit où on utilise ou on range de la peinture ou tout autre liquide volatil ou inflammable.

MISE EN GARDE : S'assurer qu'aucun autre appareil est branché sur le même circuit que le radiateur. Cela présente des risques de surcharge.

- 1. S'assurer que le cadran se trouve à la position hors tension (OFF) avant de brancher l'appareil. Le brancher dans une prise de courant secteur. Choisir le réglage approprié à la dimension de la pièce : bas (LOW) pour une petite pièce (d'environ 3 m sur 3 m/10 pi x 10 pi), moyen (MEDIUM) pour une pièce moyenne (d'environ 3,8 m sur 3,8 m/12 pi x 12 pi) et élevé (HIGH) pour une grande pièce (d'environ 3,8 m sur 5 m/12 pi x 16 pi). Le témoin de fonctionnement s'allume.
- 2. Enfoncer le bouton de réglage de température à MAX. Lorsque la température voulue est atteinte, abaisser le réglage de température. Le radiateur s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir la température voulue.
- 3. Pour se servir du ventilateur sans chaleur, faire tourner le cadran vers le réglage pour ventilateur (FAN ONLY) et la commande du thermostat vers la position élevée jusqu'à ce que le ventilateur fonctionne. L'appareil ne réchauffe pas dans cette position.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES et le système de sécurité de pointe (AST)

- 1. L'appareil comporte un dispositif d'arrêt automatique ainsi qu'un fusible thermique. En cas de surchauffe, le dispositif d'arrêt automatique éteint l'appareil.
- 2. L'interrupteur en cas de déplacement coupe le courant lorsque l'appareil bascule ou lorsqu'on le soulève (comme lorsqu'on le déplace dans une autre partie de la pièce). L'interrupteur en cas de déplacement qui contrôle ce genre d'incident se trouve sous l'appareil. Il ne faut pas tenter de neutraliser ce dispositif de sécurité.
- 3. Le témoin de fonctionnement indique que l'appareil est sous tension et en service. Il reste allumé même lorsque le thermostat est dans le cycle d'arrêt des éléments. Prière de noter que même si l'appareil comporte un **boîtier athermane**, les grilles avant et arrière deviennent brûlantes. Prendre soin de ne pas y toucher.

Entretien et nettoyage

L'appareil est lubrifié en permanence et il ne nécessite aucune lubrification supplémentaire pour sa durée utile. L'appareil ne renferme aucune pièce qui peut être entretenue par l'utilisateur. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

- 1. Toujours mettre l'appareil hors tension, le débrancher de la prise et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.
- 2. Pour en nettoyer l'extérieur, utiliser un chiffon sec et doux ou un chiffon humecté d'un détergent doux pour essuyer les surfaces externes. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de nettoyants puissants. Bien assécher les surfaces avant d'utiliser l'appareil. On peut également se servir de la brosse à épousseter d'un aspirateur pour en nettoyer la poussière.

MISE EN GARDE: NE PAS immerger l'appareil ni ne laisser de l'eau s'y infiltrer car cela présente des risques de secousses électriques.

3. Ranger l'appareil dans un endroit sec. Assembler le cordon en boucles et le fixer à l'aide d'une attache. S'assurer que le cordon n'entre pas en contact avec des arêtes tranchantes ni qu'il ne soit comprimé par des objets lourds. Les radiateurs électriques portatifs sont conçus comme source de chauffage d'appoint. Ils ne sont pas conçus pour être la principale source de chauffage.

CONSEBNEB CES MESNBES

■ Eviter l'utilisation le radiateur pendant le

d'incendie, de secousses électriques ou de autre utilisation présente des risques recommande aucune autre utilisation. Toute décrit dans le présent guide. Le fabricant ne Utiliser l'appareil seulement selon l'usage

de la peinture ou tout autre liquide volatil ou endroit où on range ou utilise de l'essence, étincelles. NE PAS utiliser l'appareil dans un chauds ou qui génèrent des arcs ou des ■ Le radiateur renterme des composants

qommages. de secousses électriques, d'incendie ou de d'évacuation car cela présente des risques entrer dans l'ouverture de ventilation ou

Ne pas insérer d'objets ni laisser des objets (OFF), saisir la fiche et la retirer de la prise. commande à la position de mise hors tension Pour débrancher l'appareil, placer la

trébucher ni l'écraser. y assing an no'up atros ab strassed y objet. Eloigner le cordon des endroits pas le couvrir d'une carpette ni de tout autre Me pas placer le cordon sous un tapis. Ne

pouvant contenir de l'eau. baignoire ou dans tout autre récipient dans un endroit où il peut tomber dans une à l'intérieur. Ne jamais placer le radiateur lavage ni dans d'autres endroits semblables dans des salles de bain, dans des salles de des endroits humides ou mouillès comme L'appareil n'est pas conçu pour servir dans

Ne pas utiliser à l'extérieur. bresent guide.

approprié indiqué sur la page couverture du également composer le numéro sans frais le faire examiner, réparer ou régler. Un peut centre de service autorisé de la région pour ou qui est endommagé. Le rapporter au de fonctionnement, qui est tombé par terre cordon est abîmé, qui présente un probleme

Me pas utiliser un appareil dont la fiche ou le l'appareil fonctionner sans surveillance. derniers s'en servent, ou qu'on laisse ou de personnes handicapées, que ces lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant ■ Faire preuve d'une extrême prudence

déplacer l'appareil. de le déplacer. Se servir des poignées pour refroidir pendant au moins dix minutes avant chaudes. Débrancher l'appareil et le laisser peau entrer en contact avec les surfaces Afin d'éviter les brûlures, ne pas laisser de la

■ Le radiateur est chaud lorsqu'il fonctionne.

Lire toutes les directives avant d'utiliser plessures, notamment les suivantes: d'incendie, de secousses électriques ou de fondamentales afin d'éviter les risques toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut utiliser sans les roulettes en place.

MISE EN GARDE : Risque d'incendie – Ne pas d'au moins 1 875 watts.

calibre minimal de 14 AWA et une puissance rallonge, se servir d'un cordon ayant un d'incendie. Toutefois, lorsqu'il faut utiliser une surchauffer et présente des risques

Eviter d'utiliser une rallonge car celle-ci peut

■ Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il ne les enflammer. pourraient tomber du lit et l'appareil pourrait

objets comme un oreiller ou une couverture ■ Ne pas placer l'appareil près d'un lit, car des

l'arrière du radiateur branché. moins 90 cm (3 pi) du devant, des côtés et de papier, des vetements ou des rideaux) à au des meubles, des oreillers, de la literie, du ■ Éloigner les matières combustibles (comme

MINIMISEB FES BISONES D'INCENDIE.

Il ne faut pas neutraliser ce dispositif alimenter plus d'un appareil à la fois. disjoncteurs); (4) qu'il ne sert pas pour

communiquer avec un électricien certifié. n'entre toujours pas dans la prise, il faut avoir inversé les lames de côté. Si la fiche dans la prise, il faut tenter de le faire après Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond d'une façon dans une prise polarisée. électriques, ce genre de fiche n'entre que minimiser les risques de secousses (une lame plus large que l'autre). Afin de L'appareil est muni d'une fiche polarisée

FICHE POLARISEE

de securite.

one appliance at a time. preakers); (4) not used for operating more than (long cords can overheat, as well as trip circuit watts; (2) UL Listed; (3) as short as possible AVVA minimum size and rated no less than 1875 necessary, be sure that the cord is (1) No. 14 recommended. However, if it is absolutely The use of an extension cord is not

surchauffer et faire déclencher les

L'utilisation d'une rallonge n'est pas

ATTENTION PARTICULIERE

possible (les rallonges longues peuvent

par l'organisme UL; (3) qu'il est le plus court

d'au moins 1 500 watts; (2) qu'il est homologué

ealibre minimal de 14 AWA et une puissance

une rallonge, s'assurer (1) que le cordon a un

recommandée. Toutefois, lorsqu'il faut utiliser

way. no difying the plug in any way. not attempt to deteat this safety feature by it still does not fit, contact an electrician. Do does not fit fully into the outlet, reverse it. If polarized outlet only one way. It the plug risk of electric shock, this plug will fit into a blade is wider than the other. To reduce the This appliance has a polarized plug—one

POLARIZED PLUG

SPECIAL ATTENTION:

* * BLACK & DECKER: is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA *Marque de commerce déposée de la société *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, É.-U.

AVERTISSEMENT: FAIRE CE QUI SUIT POUR

IMPORTANTES MISES EN GARDE

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of

One-Year Limited Warranty

What does it cover?

 Any defect in material or workmanship For how long?

• One year after the date of original purchase

What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement

product that is either new or factory refurbished How do you get service?

• Save your receipt as proof of the date of sale

 Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free

number, 1-800-231-9786, for general warranty service

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover

Damage from commercial use

• Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way

Products used or serviced outside the country of

purchase • Glass parts and other accessory items that are

packed with the unit • Shipping and handling costs associated with the

replacement of the unit

• Consequential or incidental damages (please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page

Garantie limitée de un an

Quelle est la couverture?

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau.

Quelle est la durée?

 Un an après l'achat original. Quelle aide offrons nous?

 Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

• Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

 Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.

• On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1-800-738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

• Des dommages dus à une utilisation commerciale.

• Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.

• Des produits qui ont été modifiés.

• Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.

• Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province

†Fire Shield is a trademark of Technology Research Corporation †Fire Shield est une marque de commerce de la société *Technology Research Corporation*.

2003/2-17-64E/F

1500 W 120 V ~ 60Hz

Copyright © 2003 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 179179-00-RV00 Product made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

Produit fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Avoid using heater when sleeping. shock or injury to persons. the manufacturer may cause fire, electric manual. Any other use not recommended by Use this Heater only as described in this paint or flammable liquids are used or stored.

inside. Do not use it in areas where gasoline, A Heater has hot and arcing or sparking parts damage the Heater. may cause an electric shock or fire, or

any ventilation or exhaust opening, as this ■ Do not insert or allow foreign objects to enter not the cord.

remove plug from outlet by pulling the plug, ■ To disconnect Heater, press OFF button, then

traffic areas, and where it will not be tripped similar coverings. Arrange cord away from cover cord with throw rugs, runners, or Do not run cord under carpeting. Do not or other water container.

locate Heater where it may fall into a bathtub areas or similar indoor locations. Mever moist locations such as bathrooms, laundry ■ This Heater is not intended for use in wet or

Do not use outdoors. number listed on the cover of this manual. adjustment. Ur, call the appropriate toll-free

repair, or electrical or mechanical authorized service facility for examination, manner. Return the appliance to the nearest malfunctions or is dropped or damaged in any cord or plug or after the appliance Do not operate any heater with a damaged

and unattended. and whenever the Heater is left operating Heater is used by or near children or invalids, Extreme caution is necessary when any

provided. ten (10) minutes before moving it. Use handle Unplug and let Heater cool down for at least burns, do not let bare skin touch hot surface.

■ This Heater is hot when in use. To avoid Read all instructions before using this Heater.

injury to persons including the following: reduce the risk of fire, electrical shock, and precautions should always be followed to When using any electrical appliances, basic casters attached.

CAUTION: Risk of fire - Do not operate without 14 AWG and rated not less than 1875 watts. nust be used, it shall be of a minimum size of risk of fire. However, if an extension cord the extension cord may overheat and cause a Avoid the use of an extension cord because

whenever Heater is not in use. ■ Always unplug from electrical outlet

off the bed and be ignited by the Heater.

objects such as pillows or blankets can fall Do not place the Heater near a bed, because Heater is plugged in. front, sides and rear of Heater when the

and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the

furniture, pillows, bedding, papers, clothes

Keep combustible materials, such as **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE:

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.**



Chill Buster[™]**Deluxe**

Heater Fan Radiateur-ventilateur



USA/Canada 1-800-231-9786 01-800-714-2503 Mexico www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)

1-800-738-0245

Modèle BDHF30 Model